

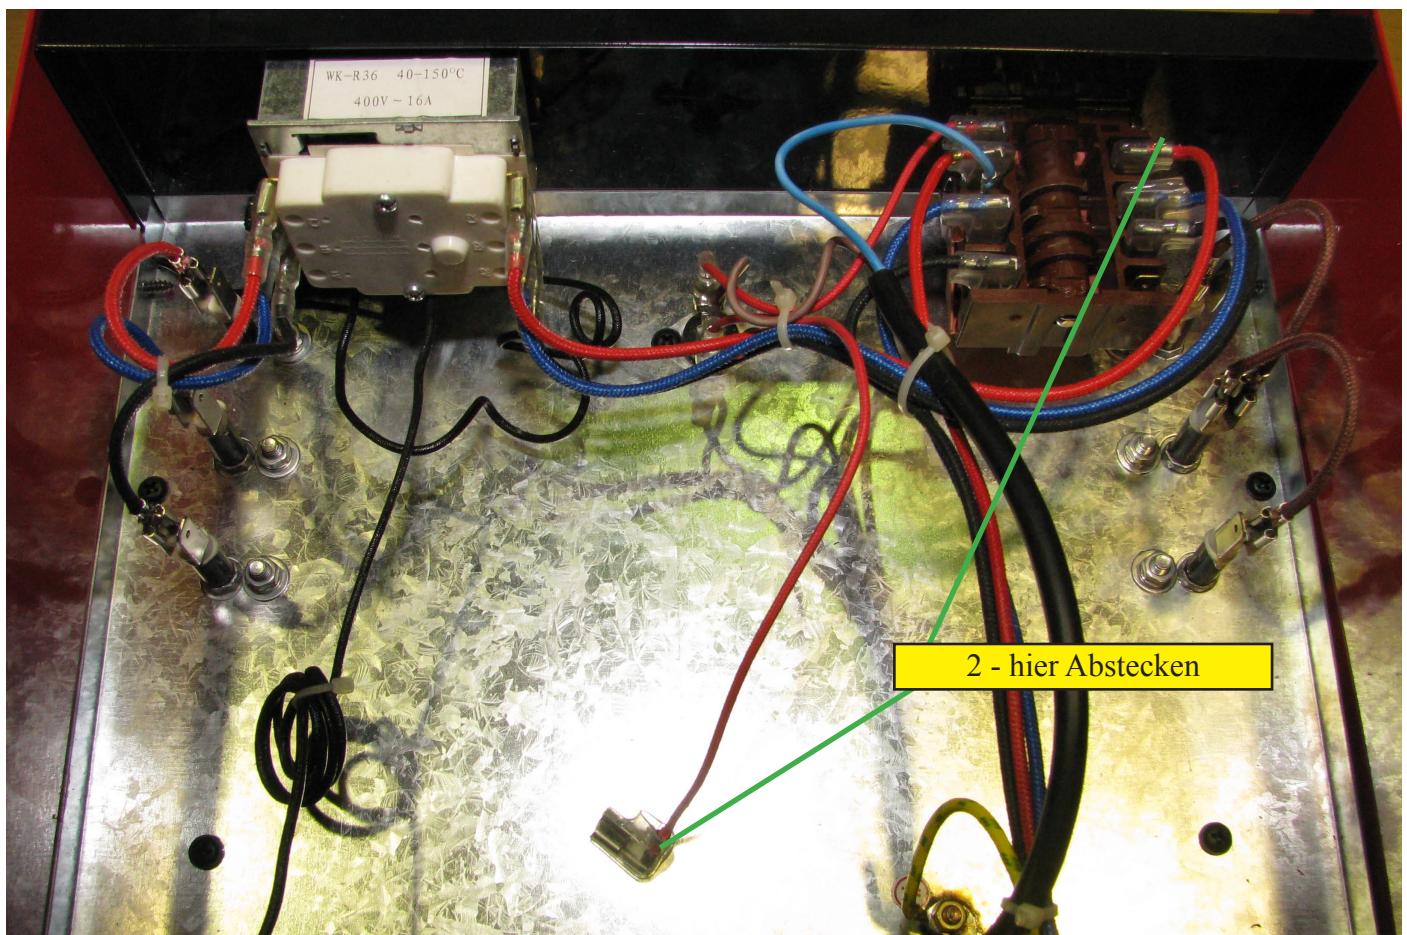
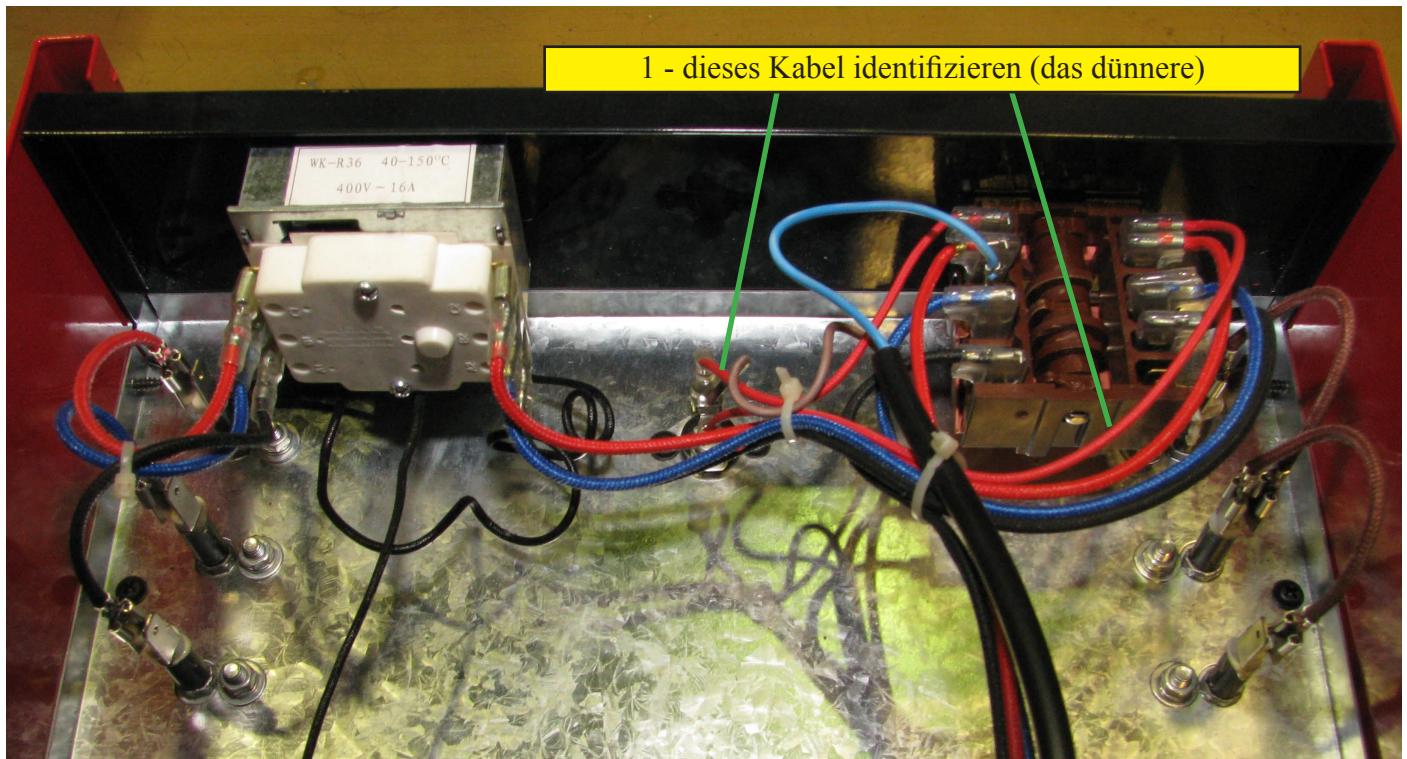
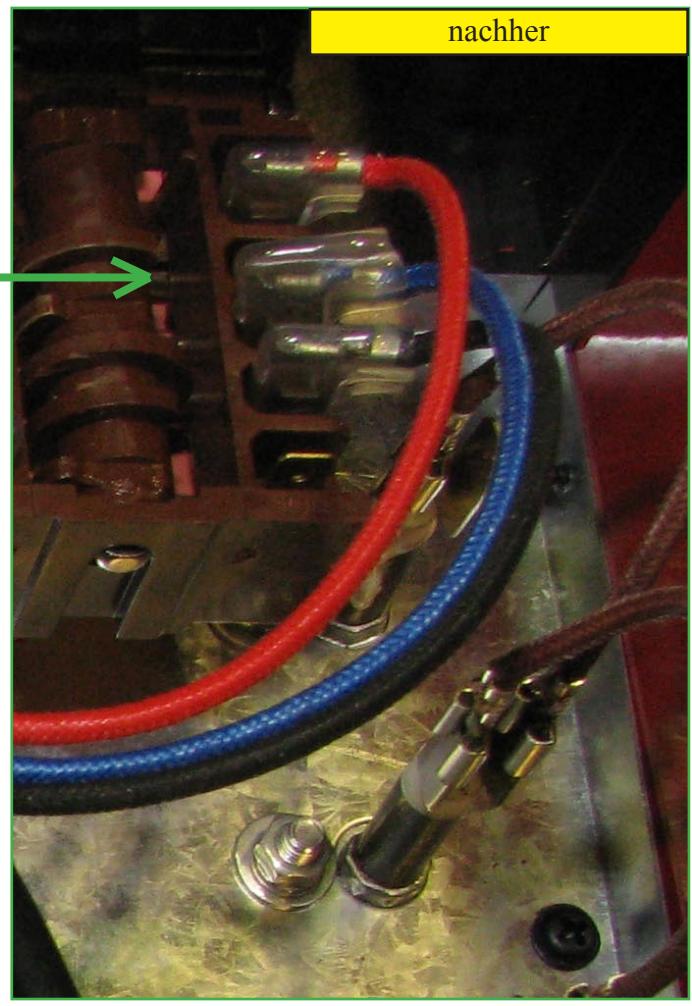



Heizlüfter 5kW / 9kW / 15kW Umverkabelung auf Silent Mode :

Im Auslieferungszustand läuft der Lüfter auch wenn der Raum die Zieltemperatur erreicht hat, um eine gleichmässige Temperaturverteilung im Raum zu gewährleisten.

Manche Kunden wünschen dass der Lüfter sich nach Erreichen der Zieltemperatur ausschaltet.
Dies kann mit wenigen Handgriffen (nur durch Fachpersonal) durchgeführt werden.
Der Netzstecker MUSS gezogen sein !

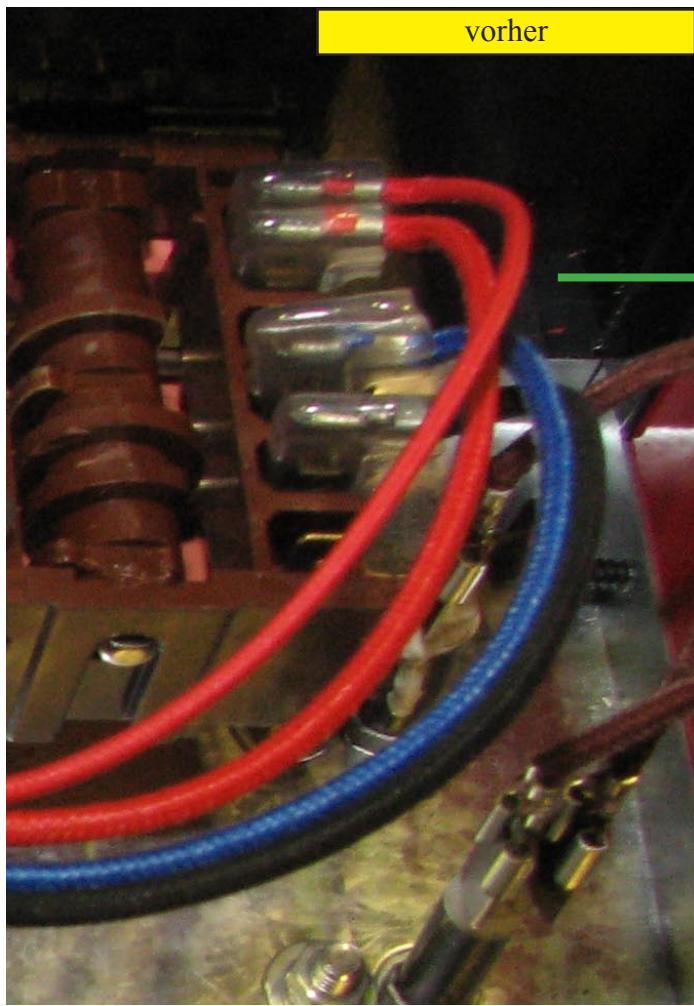

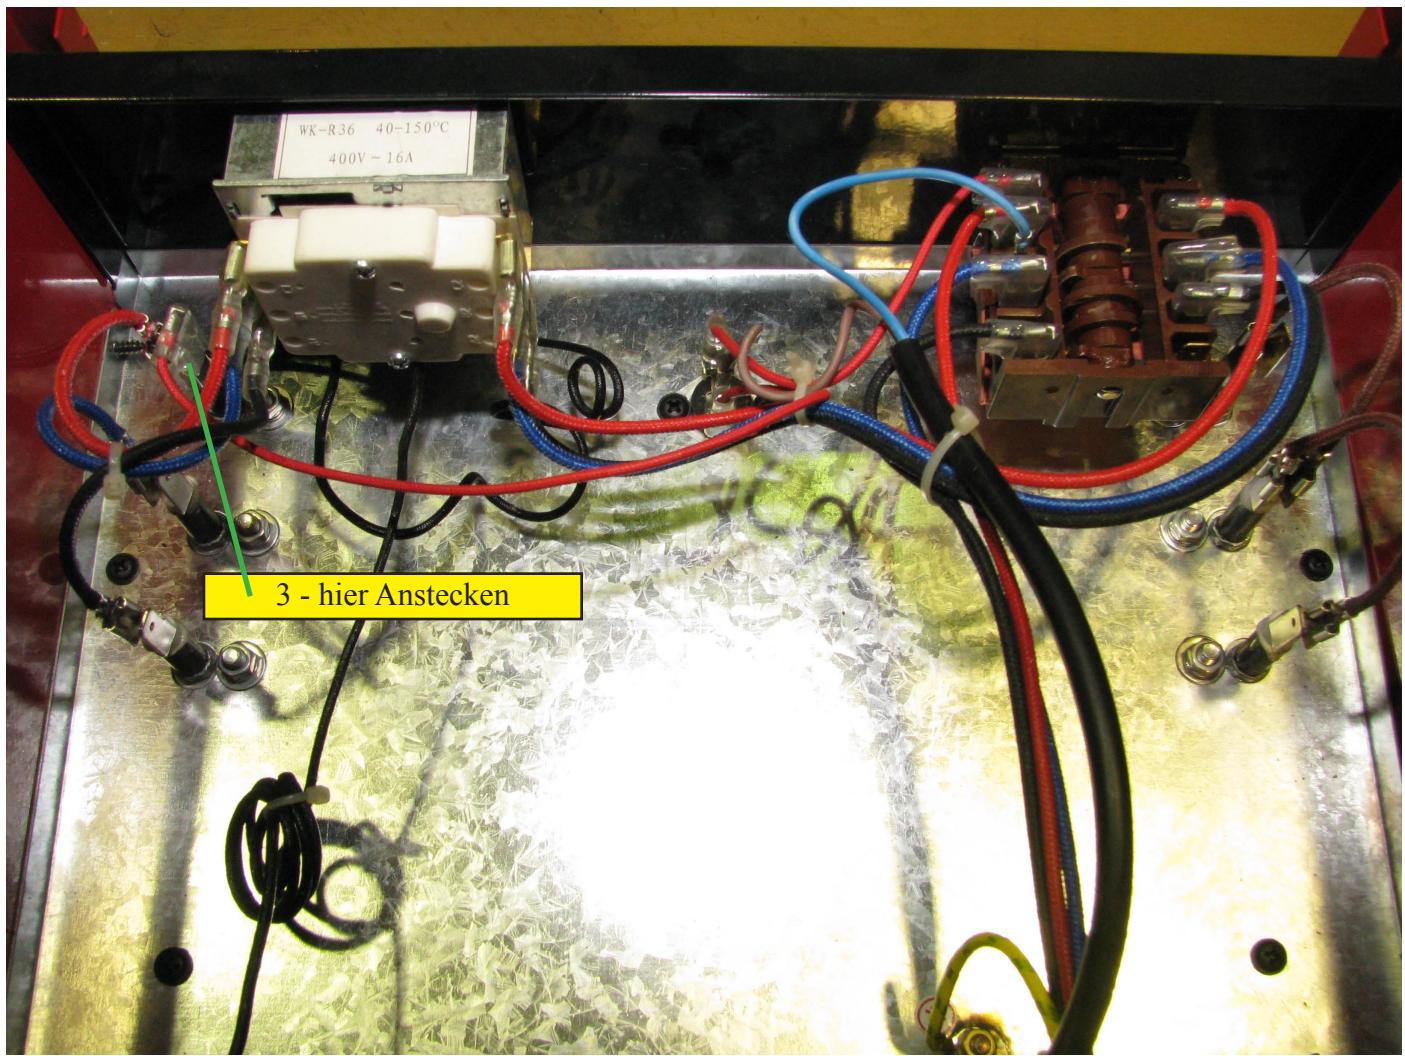

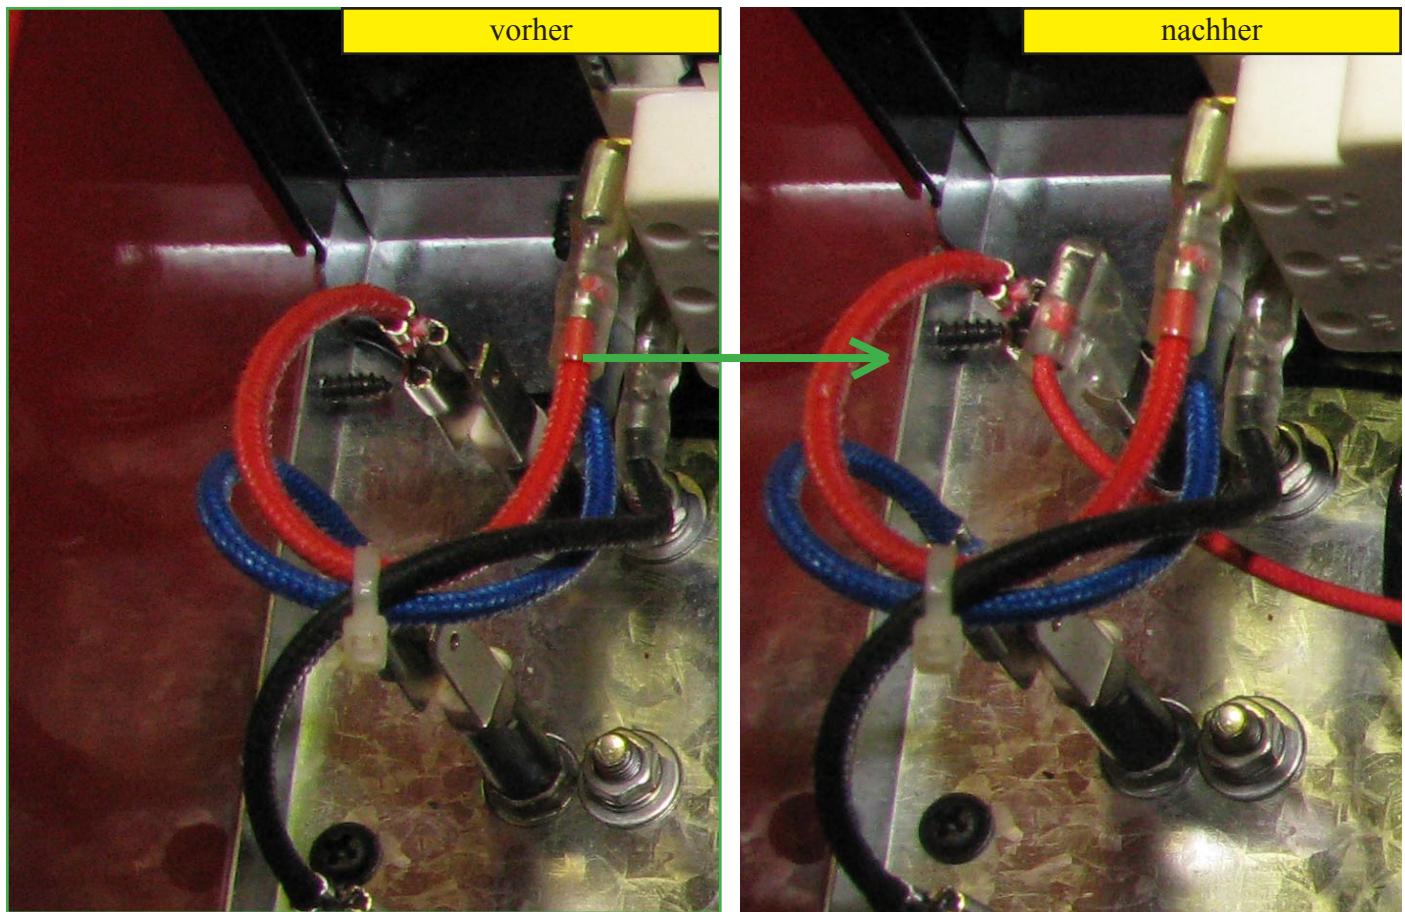

Durch diese Beschaltung ändert sich das Verhalten des Heizlüfters wie folgt :

- wenn der Thermostat eine zu niedrige Raumtemperatur erkennt, so wird der Lüfter und die Heizstäbe eingeschaltet
- ist die Raumtemperatur hoch genug, so schaltet der Thermostat die Heizstäbe und den Lüfter aus
- sollte die Geräteinnentemperatur (z.Bsp. nach langer Einschaltdauer) zu hoch sein, so läuft der Lüfter weiter, bzw. schaltet sich wieder ein, um gefährlich hohe Temperaturen im Geräteinneren zu vermeiden.
- im reinen Lüfterbetrieb (ohne Heizen) muss der Stufenschalter auf „Lüfterstellung“ und der Thermostat nach rechts, über die aktuelle Raumtemperatur gedreht werden.